


1、双击“”打开软件，如下图：

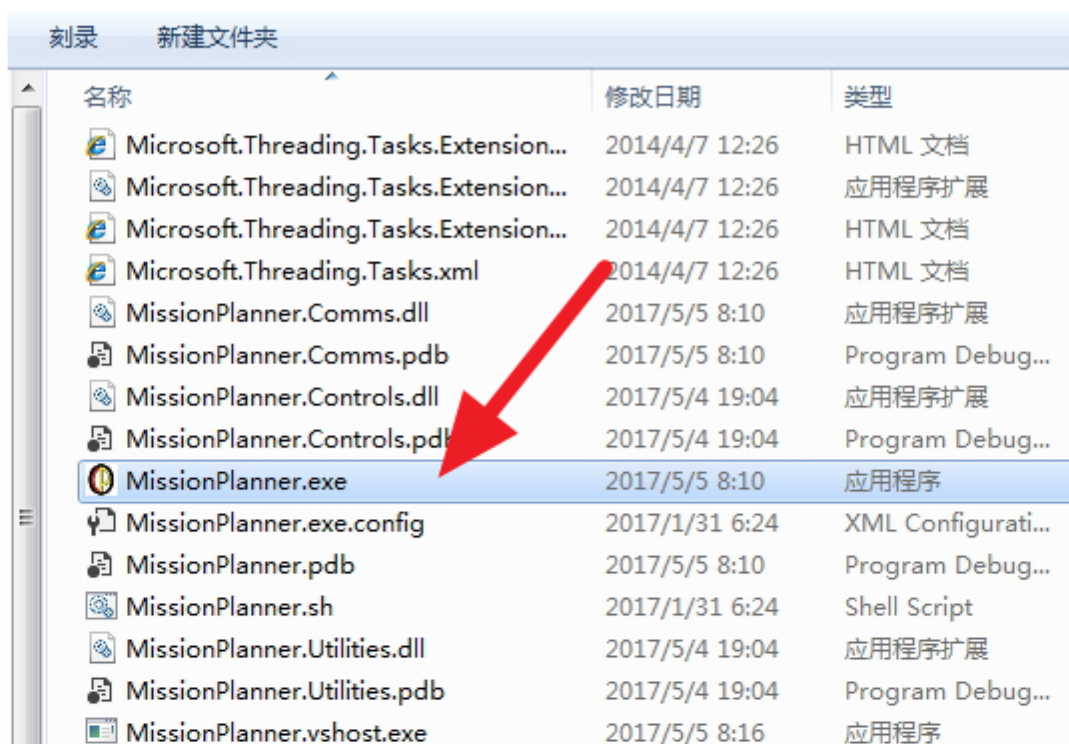

图一、运行程序

2、飞行数据界面功能按钮如下图，点击起飞按钮之前，请确认飞行模式不是“Land”或“RTL”，起飞后自动飞至 5m 高度，输入高度值后，点击“修改高度”，即可完成高度修改，点击右键弹出“飞行至此”命令。



图二、飞行数据界面

3、飞行计划界面右键功能如图三，“设定兴趣区域”可设置镜头环绕点，地图工

具可以下载离线地图，按住 Alt 键的同时左键框选区域，然后点击右键在地图工具选择“读取”，也可以设置自动航线后，点击“预读取航点路径”，可预读取自动航线路径上的地图。



图三、飞行计划界面



图四、离线地图

4、计划界面增加“清楚任务”按钮，可清除自动规划的航线任务。


5、兴趣点环绕设置方法，右键选择“自动航点”->“创建航点圈”，依次设置好半径、航点数量、方向（顺时针或逆时针）、第一个点的方位角度，设置好环绕航线，位置有误时，按住 Ctrl 键的同时左键框选航点，然后左键按住框选区域拖动到正确位置，如图七。



图五、创建航点圈



图六、完成航点圈创建

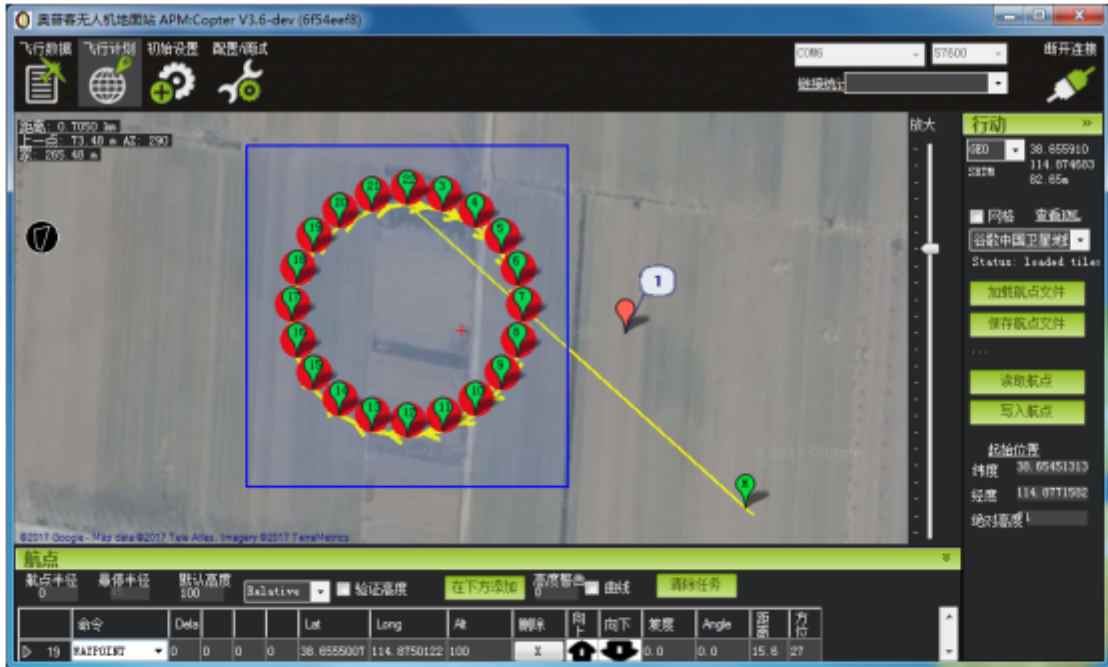

图七、框选航点



图八、移到正确位置